再生第章

	-	-	-	-	_
	ŀ			=	

再生の前に	
カメラで再生できるデータについて	72
テレビに接続する	
ファイルの再生	74
静止画/文字/連写ファイルを再生する	74
音声ファイルを再生する	75
動画ファイルを再生する	76
いろいろな再生機能	77
画面を分割表示する(分割再生)	77
拡大して表示する(ズーム再生)	78
自動で再生する(オート再生)	
回転して表示する	79
ファイルをコピーする	80
他社カメラで撮影したファイルを	
再生する	
プロテクトを設定する	82
プリントサービスの設定をする	83

再生の前に

カメラで再生できるデータやテレビを利用した再生方法について説明します。

カメラで再生できるデータについて

カメラで再生できるファイルは、次のデータです。

- ・本機で記録したデータ
- ・パソコンから、本機対応のリコー製ソフトウェアで転送したデータ
- ・他社カメラで撮影したデータ P.81「他社カメラで撮影したファイルを再生す る」




- 〈補足〉・再生できないデータは、「UNMATCHED FILE」とメッセージが表示さ れます。
 - ・デジタルカメラ DC-3Z/DC-4 シリーズ・RDC-5000 シリーズ (リコー製)* で記録したデータも表示できます。
 - *ズーム再生はできません。

テレビに接続する

同梱のAV接続ケーブルをカメラとテレビに接続すると、記録したファイルをテ レビで再生することができます。



・接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

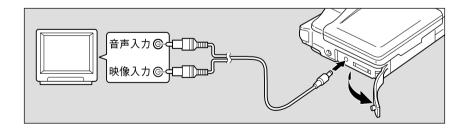

- カメラ本体とテレビの電源が切れていることを確認します。
- ② カメラの端子カバーを開き、AV 出力端子に AV 接続ケーブルを接続し ます。
- 3 AV接続ケーブルのもう一方を、テレビの映像入力端子と音声入力端子 にしっかりと接続します。

長時間お使いになるときは

ACアダプター(別売り)を使って、家庭用コンセントから電源をとること をお勧めします。 P.24「コンセントで使う」 *ACアダプターは、必ずカメラの電源が切れている状態で接続してください。

- 〈補足〉・海外旅行などでPAL方式のテレビで再生することもできます。 P.99 「ビデオ方式を変更する」
 - ・テレビに接続すると、カメラの液晶モニター表示の状態で、そのままテ レビモニターに映ります。

ファイルの再生

撮影したファイルの再生方法について説明します。

静止画 / 文字 / 連写ファイルを再生する

▲(静止画) ⑥(文字) □(連写)で記録したファイルや、音声付きの静止画や文字を再生します。

● モードダイヤルを[▶]に合わせ、∞ / № ボタンで再生元を選びます。最後に記録したファイルが再生されます。

参照 ・ P.7 「情報表示について」

② ●ボタン・●ボタンを押して、再生するファイルを選びます。

⑥ボタンを押すと次のファイルが表示され、⑦ボタンを押すと前のファイルに戻ります。ボタンを押し続けると早く進みます。

音声付き静止画 / 文字のとき 音声を再生するときは、シャッターボタンを 押します。

自動で音声ファイルの再生は終了します。また、シャッターボタンまたは®ボタンを押すと再生を中止できます。

補足 ・ ●ボタン・ ●ボタンを押すと音量の調 節ができます。 P.75「音声ファイル を再生する」 18/28 100-0012



再生画面について

次の画像サイズで撮影すると、液晶モニターやテレビモニターでの再生画面は以下のようになります。









- (補足)・スマートメディアの容量によっては、電源の投入やモードダイヤルを恋 更してから、ファイルを再生するまでに時間がかかることがあります。
 - ・□(連写)で撮影したファイルも、それぞれ1ファイルとして記録さ れるため、通常のファイルと同じように再生できます。
 - ・ファイルを消去できないようプロテクトを設定できます。 P.82「プロ テクトを設定する」

<u>音声ファイルを再生する</u>

●(音声)で記録したファイルを再生します。



- ・スピーカーはカメラの側面にあります。カメラの向きを調整して再生し てください。
- ボタンで再生元を選びます。
- ② ▲ボタン・▼ボタンで音声ファイルを選 び、シャッターボタンを押します。 音声が再生され、再生中を表すインジケータ や経過時間が表示されます。 自動で音声ファイルの再生は終了します。ま

た、「アボタンを押すと再生を中止できます。

再生を中断するとき


再生中、シャッターボタンを押すと再生が中 断され、再度押すと再開されます。

中断中は、ズームレバーを押し続けると早送 り([♠]側)や巻き戻し([♠]側)ができます。

音量を調節するとき

再生中、●ボタン・●ボタンを押すと音量調節 インジケータが表示されます。◆ボタン・◆ボ タンを押して、音量を調節します。



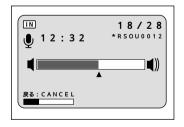

- 〈補足〉・テレビなどに接続した場合、接続した機器で音量調節を行ってください。
 - ・録音/録音可能時間が100分を越える場合、液晶モニターや液晶パネル には秒の1桁目は表示されません。
 - ・ファイルを消去できないようプロテクトを設定できます。 P.82「プロ テクトを設定する」

動画ファイルを再生する

□(動画)で記録したファイルを再生します。

- ボタンで再生元を選びます。
- ② ▲ボタン・▼ボタンで動画ファイルを選 び、シャッターボタンを押します。 動画が再生され、再生中を表すインジケータ

自動で動画ファイルの再生は終了します。ま た、「ボタンを押すと再生を中止できます。



再生を中断、再開するとき

や経過時間が表示されます。

再生中、シャッターボタンを押すと再生が一時中断され、再度押すと再開され ます。

コマ送り/戻し、スロー再生/逆スロー再生する

再生の中断中、ズームレバーを 【▲】側に押すと1コマ進み、【▲】側に押すと1コマ 戻ります。また、ズームレバーを【◆】側に押し続けるとスロー再生、「◆】側に押し 続けると逆スロー再生ができます。

- 〈補足〉・④ボタン・▶ボタンを押すと音量の調節ができます。 P.75「音声ファ イルを再生する」
 - ・ファイルを消去できないようプロテクトを設定できます。 P.82「プロ テクトを設定する」



画面表示機能について

DISPLAYボタンを押すたびに、記録した日付や時刻、画質モードな どの情報表示を切り替えることができます。

静止画/文字/連写ファイルのとき



時間、インジケータが表示されます。

いろいろな再生機能

ここでは、いろいろな再生機能について説明します。

画面を分割表示する(分割再生)

画面を6分割にし、複数のファイルを一度に表示します。見たいファイルをすば やく検索できます。

- モードダイヤルを「►」に合わせ、MENU ボタンを押します。
- ② ▲ボタン・▼ボタンを押して「分割再生] を選び、ENTER ボタンを押します。 6画面表示に変わります。



③ ♠ボタン・**●**ボタン・**●**ボタン・**●**ボタン を押して、再生するファイルを選びます。 コマ番号の表示位置を固定に、6ファイルずつ 表示されます。

太枠で囲まれているファイルは、選択ファイ ルを表します。

◆ ENTER ボタンを押します。 通常の画面表示に戻り、選択ファイルが1画 面表示されます。



〈補定〉・再生できないファイルは黒色の画面表示になります。水色の画面表示の ときは、下表のファイルを表します。

音声ファイル	水色の画面に⊍を表示
文字ファイル	水色の画面に圓を表示
音声付き文字ファイル	水色の画面に圓を表示

・選択ファイルが上段のとき、▲ボタンを押すと前の6ファイル、下段の とき♥ボタンを押すと次の6ファイルを表示します。


拡大して表示する(ズーム再生)

再生しているファイルを縦横に拡大して表示します。画像サイズによって、次の 倍率で表示できます。

·2048 × 1536 : 1.3 倍、1.6 倍、3.2 倍

·1024 x 768 : 1.6 倍 • 640 x 480 :2倍 ·3072 × 2304 : 2.4 倍

- モードダイヤルを I に合わせ、MENU ボタンを押します。
- ② ▲ボタン・▼ボタンを押して「ズーム再 生] を選び、ENTER ボタンを押します。 拡大表示に変わります。

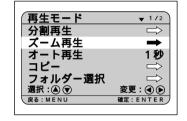


③ ▲ボタン・▼ボタン・④ボタン・▶ボタン を押してファイルを確認します。 画面を見ながら、ボタンを押して表示位置を

倍率を変えるとき

移動します。

画像サイズが 2048 x 1536 のときは、ENTER ボタンを押すごとに倍率を変更できます。

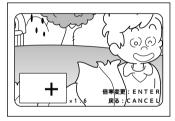

4 ファイルの確認後、CANCELボタンを押 します。

再生メニューに戻ります。

- (補足)・ズーム再生できるファイルは、本機で撮影した静止画ファイル、文字 ファイル、音声付き静止画/文字ファイルです。
 - ・他の再生できるファイルの倍率表示は目安です。
 - ・縦に撮影した画像は、ズーム再生すると横に再生されます。

自動で再生する(オート再生)

内蔵メモリーまたはスマートメディア内のすべてのファイルを、自動再生します。

- む モードダイヤルを「►」に合わせ、MENU ボタンを押します。
- ❷ ▲ボタン・▼ボタンを押して「オート再 生1を選びます。
- 3 ∢ボタン・▶ボタンを押して再生時間(1 秒・3秒・5秒・10秒・30秒・60秒) を選び、ENTER ボタンを押します。 ENTER ボタンを押すと、指定した時間でオー ト再生が開始されます。中止するまでは再生 を続けます。



オート再生を中止するとき オート再生中、シャッターボタンやズームレ バーなど、いずれかのボタンを押すとオート 再生を中止します。

- (補足)・再生時間には、ファイルを呼び出している時間は含まれません。
 - ・音声付き静止画/文字ファイル、動画ファイル、音声ファイルは、設 定した再生時間にかかわらず、記録した録音時間や 録画時間で再生さ れます。

回転して表示する


記録したファイルを右90度、左90度、180度回転して表示します。

- む モードダイヤルを Iに合わせ、MENU ボタンを押します。
- ② ▲ボタン・▼ボタンを押して「回転]を選 びます。
- ③ (④ボタン・(⑥ボタンを押して角度(右90) 度・左90度・180度)を選び、ENTER ボタンを押します。



ENTERボタンを押すと、指定した角度で表示 されます。

右90度に回転したとき

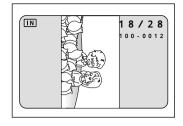

- (補足)・回転できるファイルは、本機で撮影した静止画ファイル、文字ファイル、 音声付き静止画/文字ファイルなどの本機で再生できるファイルです。
 - ・電源をオフにしても設定した角度は記憶されています。次回電源をオン にすると設定した角度で再生されます。

ファイルをコピーする


内蔵メモリー内のファイルをスマートメディアへ、またはスマートメディア内の ファイルを内蔵メモリーヘコピーします。



- ・プロテクトを設定したファイルをコピーしても、コピー先のファイルに はプロテクトは設定されていません。
- ・コピーできるファイルは、本機で撮影したファイルです。
- ・コピー中、コピー先の容量が不足しているときはメッセージが表示され ます。シャッターボタンを押すと残容量分のファイルがコピーされ、 CANCEL ボタンを押すと操作を取り消します。
- む モードダイヤルを Iに合わせ、MENU ボタンを押します。
- ② ▲ボタン・▼ボタンを押して「コピー]を 選び、ENTER ボタンを押します。



- ❸ ▲ボタン・▼ボタンを押してコピー方法 を選び、ENTER ボタンを押します。 コピー方法によって操作が異なります。
 - ・全てのファイルをコピーする P.81
 - ・ファイルを選択してコピーする P.81

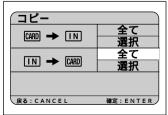

全てのファイルをコピーする

● シャッターボタンを押します。 すべてのファイルがコピーされ、コピー画面 に戻ります。



ファイルを選択してコピーする

● ※ボタン・●ボタン・●ボタン・●ボタン・●ボタン を押してコピーするファイルを選び、 ENTER ボタンを押します。 選択したファイルに●マークが表示されます。 手順 ● を繰り返すと、複数ファイルを選択できます。



補足・選択の取り消しは、もう一度ENTER ボタンを押して**©**マークを消します。

② シャッターボタンを押します。 選択したファイルがコピーされ、コピー画面に 戻ります。

他社カメラで撮影したファイルを再生する

他社カメラで撮影したファイルを再生します。他社カメラのファイルフォーマットがDCF*に対応したファイルの場合、一部を除き再生できます。

- * DCFは、(社)日本電子工業振興協会(JEIDA)で標準化された「Design rule for Camera File system」の略称です。
- 1 スマートメディアをセットし、モードダイヤルを[▶] に合わせて MENU ボタンを押します。
 - 参照 ・P.26「スマートメディアをセットする」

② ④ボタン・▼ボタンを押して[フォルダー 選択 を選び、ENTERボタンを押します。



③ ⑥ボタン・♥ボタンを押してフォルダーを選び、ENTERボタンを押します。 フォルダー内のファイルが表示されます。⑥ボタン・♥ボタンでファイルを再生します。



参照 ・P.74「ファイルの再生」

プロテクトを設定する

大切なファイルを誤って消去してしまわないよう、プロテクト(誤消去防止)を 設定できます。

- モードダイヤルを[▶]に合わせ、MENUボタンを押します。
- ② ▲ボタン・▼ボタンを押して[プロテクト]を選び、ENTERボタンを押します。



③ ●ボタン・▼ボタン・●ボタン・●ボタン・●ボタンを押してプロテクトするファイルを選び、ENTER ボタンを押します。 選択したファイルに ●ママークが表示されます。手順 ③ を繰り返すと、続けてプロテクトの設定ができます。



補足・選択の取り消しは、もう一度ENTERボタンを押して**○**マークを消します。

4 シャッターボタンを押します。

プロテクトが設定されます。

プロテクトを解除するとき プロテクトメニュー(手順の)で、プロテクト が設定されたファイルを選び、ENTERボタン を押して**〇・**マークを消します。






・スマートメディアまたは内蔵メモリーをフォーマットすると、プロテク トされているファイルも消去されます。

プリントサービスの設定をする

スマートメディア内のファイルをデジタルプリントサービスでプリントする際、 プリント枚数やインデックス枚数の設定を行います。

設定後、デジタルカメラプリントサービス取り扱い店にお持ちいただくと、指定 した情報通りのプリントサービスが受けられます。

- 〈補足〉・プリントサービスの設定は、RICOH フォルダー内のファイルのみ設定 できます。
 - ・プリントサービスの設定を行うには、スマートメディアにファイル1~ 2枚分の空き容量を残してください。
 - ・プリントサービス設定後は、記録や消去などの設定を一切行わないでく ださい。行った場合は再度設定し直してください。
- ❶ モードダイヤルを Г ▶ 1 に合わせて © III ボタンで 回 を選び、 MENUボタン を押します。
- ② ▲ボタン・▼ボタンを押して「DPOF 設 定 1 を選び、ENTER ボタンを押します。

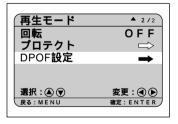

- 3 ▲ボタン・▼ボタンを押して設定する項 目を選び、ENTER ボタンを押します。 設定する項目によって操作が異なります。
 - ・プリント枚数を設定する P.84
 - ・インデックス枚数を設定する P.85
 - ・DPOF設定を解除する P.85



すでに DPOF 設定を行っているとき すでにDPOF設定を行っている場合は、右の画 面が表示されます。シャッターボタンを押し てしてください。DPOF 設定をクリアしない と、プリントサービスの設定は行えません。

DPOF設定

全てのDPOF設定を クリアしますか?

> 決定:シャッターボタン 取消:CANCEL

プリント枚数を設定する

- DPOF設定メニューで[プリント枚数]を 選び、ENTERボタンを押します。
- ② ⑥ボタン・⑦ボタン・◎ボタン・⑥ボタン を押して枚数を設定するファイルを選び、ENTER ボタンを押します。 選択したファイルが1画面で表示されます。



③ ●ボタン・▼ボタンを押してプリント枚数を指定し、ENTERボタンを押します。

補足 ・設定を取り消すときは、プリント枚数を 0 にします。



プリント枚数が設定され、6画面表示に戻ります。手順 ②・③ を繰り返すと、続けてプリント枚数を設定できます。

- CANCEL ボタンを押します。DPOF 設定メニューに戻ります。
- **⑤** CANCEL ボタンを押します。 再生メニューに戻ります。



・右の DPOF 設定メニューでモードダイヤルを回すと、設定された内容がクリアされます。必ず CANCEL ボタンを押して再生メニューまで戻してください。





インデックス枚数を設定する

RICOHフォルダー内のすべてのファイルを縮小してプリントできます。インデックスプリントといい、フォルダー内のファイルを一覧で確認したり、プリント枚数を指定するときの目次として利用できます。

- DPOF設定メニューで[インデックス枚数]を選び、ENTERボタンを押します。
- ② ●ボタン・▼ボタンを押してインデック ス枚数を指定し、ENTER ボタンを押し ます。

DPOF 設定メニューに戻ります。

補足 ・設定を取り消すときは、インデック ス枚数を 0 にします。

③ CANCEL ボタンを押します。 再生メニューに戻ります。



・右の DPOF 設定メニューでモードダイヤルを回すと、設定された内容がクリアされます。必ず CANCEL ボタンを押して再生メニューまで戻してください。





DPOF 設定を解除する

- DPOF 設定メニューで [全クリア]を選び、ENTER ボタンを押します。
- シャッターボタンを押します。すべての設定内容がクリアされ、再生メニューに戻ります。

DPOF設定 全てのDPOF設定を クリアしますか?

> 決定:シャッターボタン 取消:CANCEL